

# POWERBLOCK PROMAX HANDELSSTÄNDER MONTAGEANLEITUNG




# POWERBLOCK PROMAX COMMERCIAL STAND MONTAGE SCHRITT

## 1

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	MENGE.
1	PROMAX STANDBEINHALTER	2
2	PROMAX STAND UNTERES BEINHALTUNG	1
3	Sechskantschraube aus Stahl, Gewinde M10 x 1,5 mm, 70 mm lang, Teilgewinde	4
4	Sechskantmutter aus Stahl, Gewinde M10 x 1,5 mm	4
5	Stahlscheibe für Schraubengröße M10	8

**BENÖTIGTE WERKZEUGE:** ZWEI 17-mm-SCHLÜSSEL.

1. BEFESTIGEN SIE DIE UNTERE ABLAGE (POS. 2) MIT DEN MITGELIEFERTEN BEFESTIGUNGSTEILEN AN EINEM STANDBEIN (POS. 1). FESTZIEHEN SIE DIE BEFESTIGUNGSTEILE NICHT FEST.
2. BEFESTIGEN SIE DAS ANDERE STANDBEIN (POS. 1) MIT DEN MITGELIEFERTEN BEFESTIGUNGSTEILEN AN DER UNTEREN ABLAGE (POS. 2). FESTZIEHEN SIE DIE BEFESTIGUNGSTEILE NICHT FEST. 3. FESTZIEHEN SIE ALLE BEFESTIGUNGSTEILE FEST.

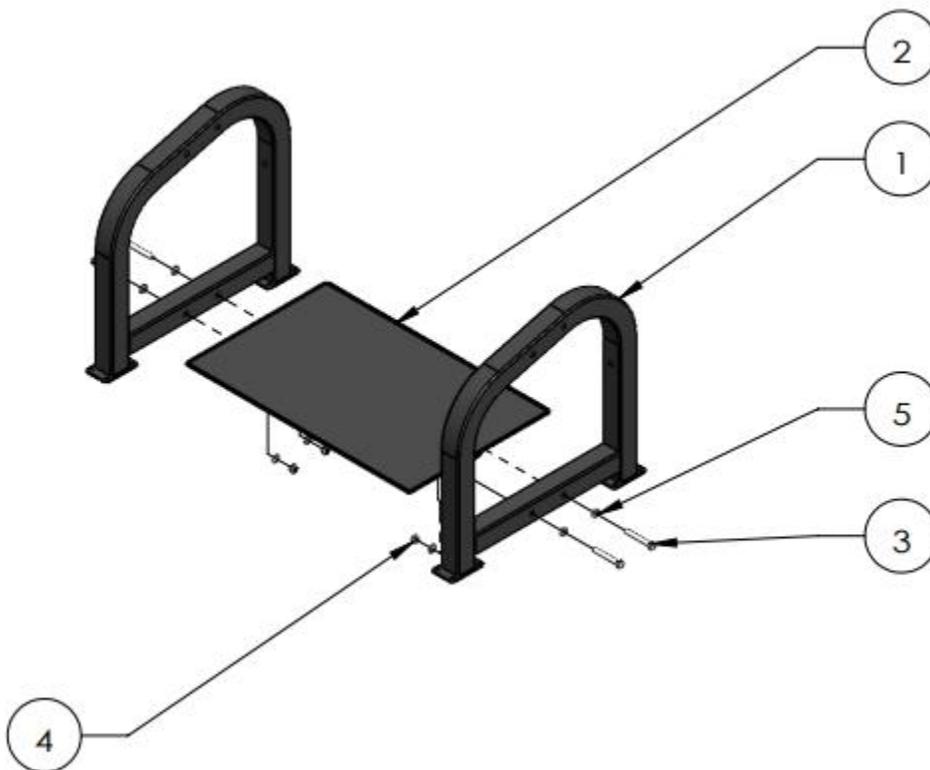


## POWERBLOCK PROMAX COMMERCIAL STÄNDER MONTAGE SCHRITT 2

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	MENGE.
1	PROMAX STANDBEINHALTER	2
2	PROMAX STAND TOP STAND WIELDMENT	1
3	M10 – 1,5 mm x 70 mm Sechskantschraube	4
4	Sechskantmutter aus Stahl, Gewinde M10 x 1,5 mm	4
5	Stahlscheibe für Schraubengröße M10	8

**BENÖTIGTE WERKZEUGE:** ZWEI 17-mm-SCHLÜSSEL.

1. BEFESTIGEN SIE DIE OBERABLAUFPLATTE (ARTIKEL 2) MIT DEN MITGELIEFERTEN BEFESTIGUNGSTEILEN AN EINEM STANDBEIN (ARTIKEL 1). FESTZIEHEN SIE DIE BEFESTIGUNGSTEILE NICHT FEST.
2. BEFESTIGEN SIE DAS ANDERE STANDBEIN (ARTIKEL 1) MIT DEN MITGELIEFERTEN BEFESTIGUNGSTEILEN AN DER OBEREN ABLAGE (ARTIKEL 2). FESTZIEHEN SIE DIE BEFESTIGUNGSTEILE NICHT FEST.
3. ZIEHEN SIE ALLE HARDWARE FEST.

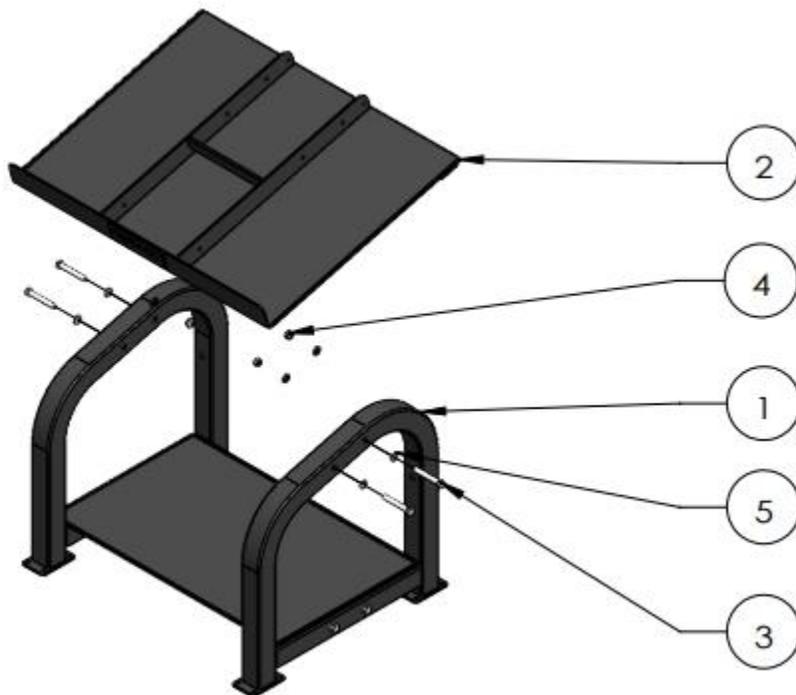

## POWERBLOCK PRO MAX COMMERCIAL STÄNDER MONTAGE SCHRITT 3

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	MENGE.
1	PROMAX-STÄNDER	2
2	PROMAX STANDROLLEN	1
3	Sechskantschraube aus Stahl, Gewinde M8 x 1,25 mm, 20 mm lang	4
4	Sechskantmutter aus Stahl, Gewinde M8 x 1,25 mm	4
5	Stahlscheibe für Schraubengröße M8	8

**BENÖTIGTE WERKZEUGE:** ZWEI 13-mm-SCHLÜSSEL.

1. BEFESTIGEN SIE DIE ROLLEN (POS. 2) MIT DER MITGELIEFERTEN TEILEN AM STÄNDER (POS. 1). FESTZIEHEN SIE DIE TEILE.
2. BEFESTIGEN SIE DIE ROLLEN MIT BREMSE (ARTIKEL 3) MIT DER MITGELIEFERTEN HARDWARE AM STÄNDER (ARTIKEL 1).
3. FESTZIEHEN DER BESCHLÄGE.

