


## POWERBLOCK PRO COMMERCIAL STÄNDER MONTAGE SCHRITT 1

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	MENGE.
1	PROFI-STANDBEIN FÜR DEN GEWERBLICHEN EINSATZ	2
2	PRO KOMMERZIELLES STANDREGAL	1
3	M10 – 1,5 mm x 70 mm Sechskantschraube	4
4	M10-UNTERLEGSSCHEIBE	8
5	M10 - 1,5 mm Kontermutter	4

**BENÖTIGTE WERKZEUGE:** ZWEI 17-mm-SCHLÜSSEL.

1. BEFESTIGEN SIE DAS STANDREGAL (ARTIKEL 2) MIT DEN MITGELIEFERTEN BEFESTIGUNGSTEILEN AN EINEM STANDBEIN (ARTIKEL 1). FESTZIEHEN SIE DIE BEFESTIGUNGSTEILE NICHT FEST.
2. BEFESTIGEN SIE DAS ANDERE STANDBEIN (ARTIKEL 1) MIT DEN MITGELIEFERTEN BEFESTIGUNGSTEILEN AM STANDREGAL (ARTIKEL 2). FESTZIEHEN SIE DIE BEFESTIGUNGSTEILE NICHT FEST.

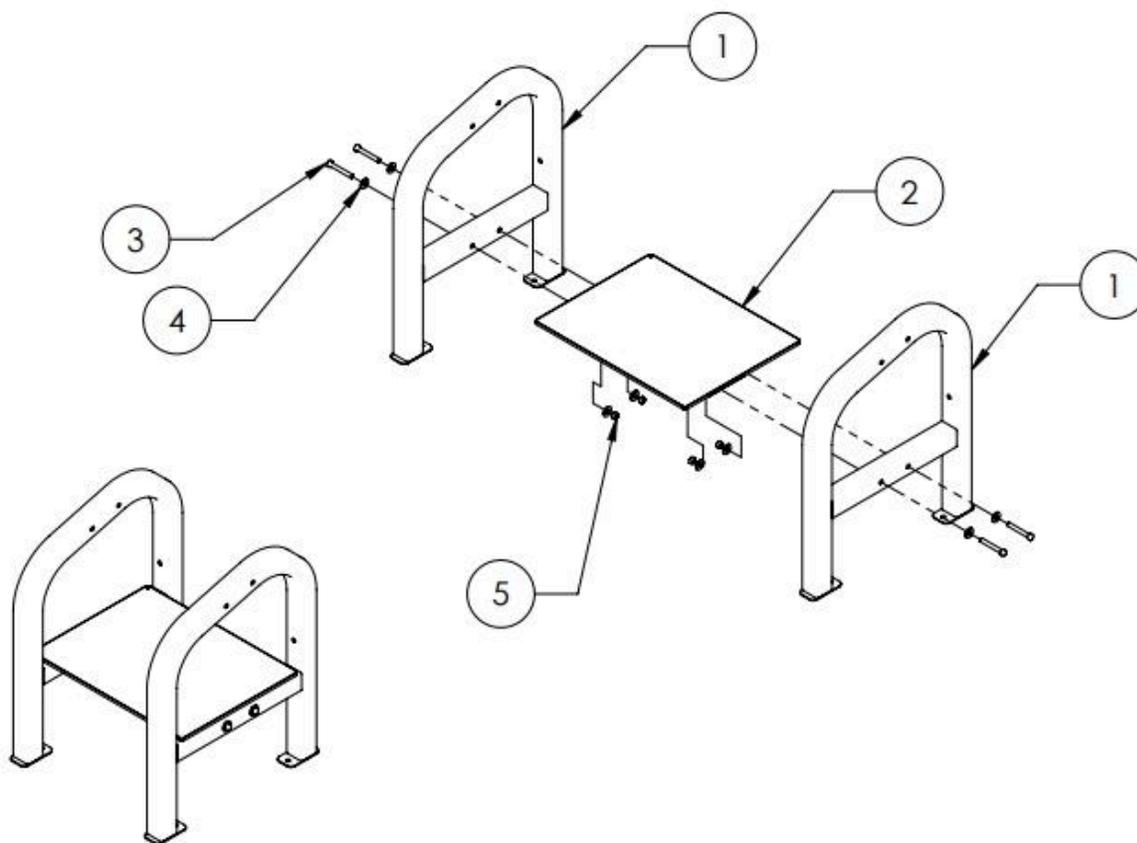

## POWERBLOCK PRO COMMERCIAL STÄNDER MONTAGE SCHRITT 2

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	MENGE.
1	PROFI-STANDBEIN FÜR DEN GEWERBLICHEN EINSATZ	2
2	PRO COMMERCIAL STAND TOP	1
3	M10 – 1,5 mm x 70 mm Sechskantschraube	4
4	M10-UNTERLEGSSCHEIBE	8
5	M10 - 1,5 mm Kontermutter	4

**BENÖTIGTE WERKZEUGE:** ZWEI 17-mm-SCHLÜSSEL.

1. BEFESTIGEN SIE DIE STANDPLATTE (POS. 2) MIT DEN MITGELIEFERTEN BEFESTIGUNGSTEILEN AN EINEM STANDBEIN (POS. 1). FESTZIEHEN SIE DIE BEFESTIGUNGSTEILE NICHT FEST.
2. BEFESTIGEN SIE DAS ANDERE STANDBEIN (ARTIKEL 1) MIT DEN MITGELIEFERTEN BEFESTIGUNGSTEILEN AM STANDREGAL (ARTIKEL 2). FESTZIEHEN SIE DIE BEFESTIGUNGSTEILE NICHT FEST.
3. ZIEHEN SIE ALLE HARDWARE FEST.

