


POWERBLOCK®

POWERBENCH 2.0 AB ATTACHMENT MONTAGEANLEITUNG SEITE 1

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	MENGE.
1	CURL LEG CATCH #1	1
2	CURL LEG CATCH #2	1
3	AB-BEFESTIGUNGSGRIFF-SCHW EISSKONSTRUKTION	1
4	Sechskantschraube aus Stahl, Gewinde M10 x 1,5 mm, 100 mm lang	2
5	Sechskantmutter aus Stahl, Gewinde M10 x 1,5 mm	2
6	Stahlscheibe für Schraubengröße M10	4

BENÖTIGTE WERKZEUGE:ZWEI 17-mm-SCHLÜSSEL.

1. BEFESTIGEN UND FESTZIEHEN SIE CURL-BEINVERSCHLUSS NR. 1 (POS. 1),
CURL-BEINVERSCHLUSS NR. 2 (POS. 2) UND DAS AB-BEFESTIGUNGSGRIFFGEWICHT (POS. 3)
MIT DER MITGELIEFERTEN HARDWARE.

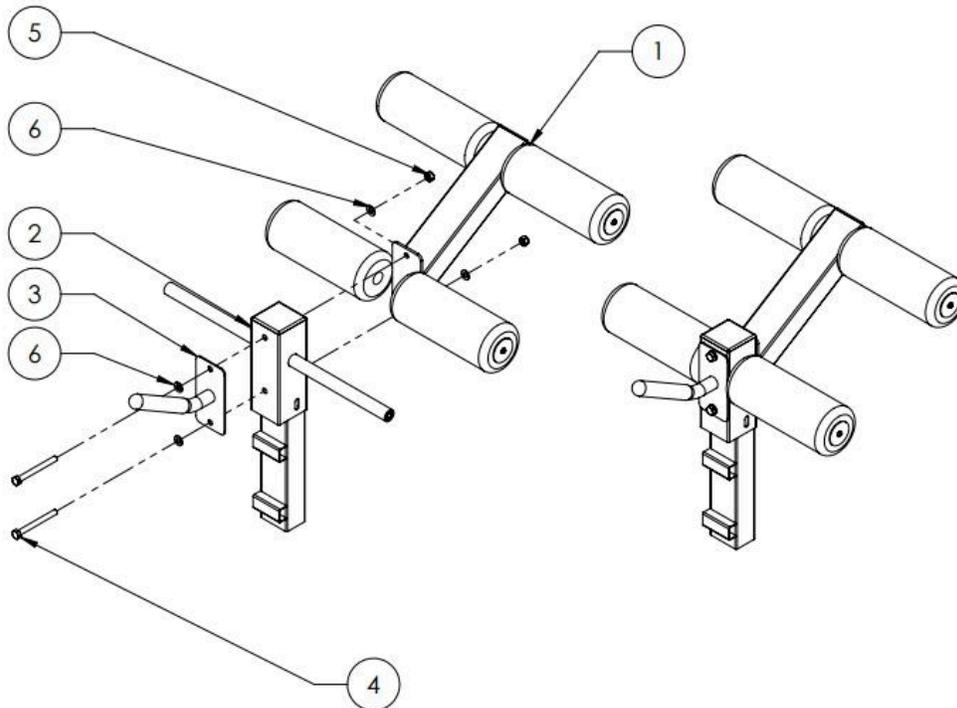


POWERBLOCK®

POWERBENCH 2.0 AB ATTACHMENT MONTAGEANLEITUNG SEITE 2

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	MENGE.
1	BANK	1
2	Bankrahmenrohr-Endkappe	1
3	AB-BEFESTIGUNGSBAUGRUPPE 1	1
4	AB-SPANNKNOPF	1

1. ENTFERNEN SIE DIE ENDKAPPE VOM RÜCKENPOLSTERROHR.
2. PLATZIEREN SIE DIE AB-BEFESTIGUNGSBAUGRUPPE IM RÜCKENPOLSTERROHR.
3. ZIEHEN SIE DEN AB-SPANNKNOPF FEST.
4. Stellen Sie sicher, dass Ihre Bank in der richtigen Position ist, bevor Sie diesen Aufsatz verwenden

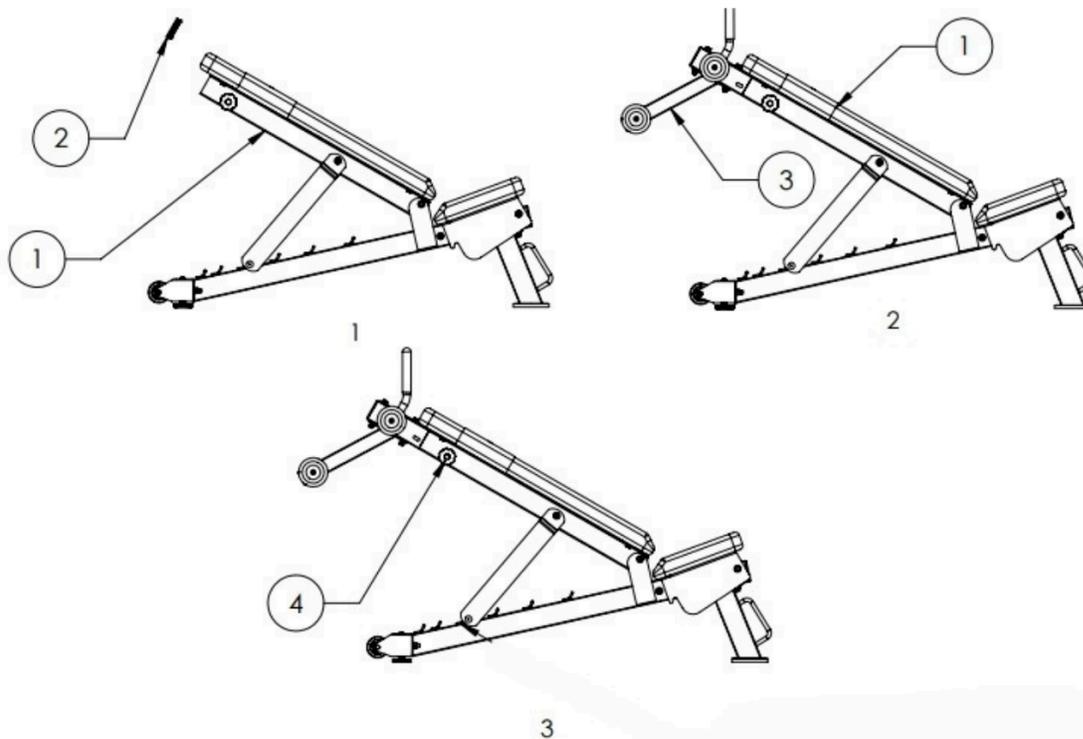

VORSICHT:

1. VERWENDEN SIE DAS PRODUKT AUF EINER EBENEN OBERFLÄCHE.
2. GESAMTLASTGEWICHT DES BENUTZERS: 250 lb.
3. ZIEHEN SIE DEN AB-SPANNKNOPF VOR DER VERWENDUNG FEST.