


POWERBLOCK®

POWERBENCH 2.0 Klimmzugaufsatz Montageanleitung Seite 1

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	MENGE.
1	Klimmzugstrecker	1
2	Klimmzuggriffmontage	1
3	Sechskantschraube aus Stahl, Gewinde M10 x 1,5 mm, 100 mm lang	2
4	Sechskantmutter aus Stahl, Gewinde M10 x 1,5 mm	2
5	Stahlscheibe für Schraubengröße M10	4

BENÖTIGTE WERKZEUGE: ZWEI 17-mm-SCHLÜSSEL.

1. BEFESTIGEN UND FESTZIEHEN SIE DIE Klimmzuggriffbaugruppe (ARTIKEL 2) MIT DER MITGELIEFERTEN HARDWARE AN DER Klimmzugverlängerung (ARTIKEL 1).

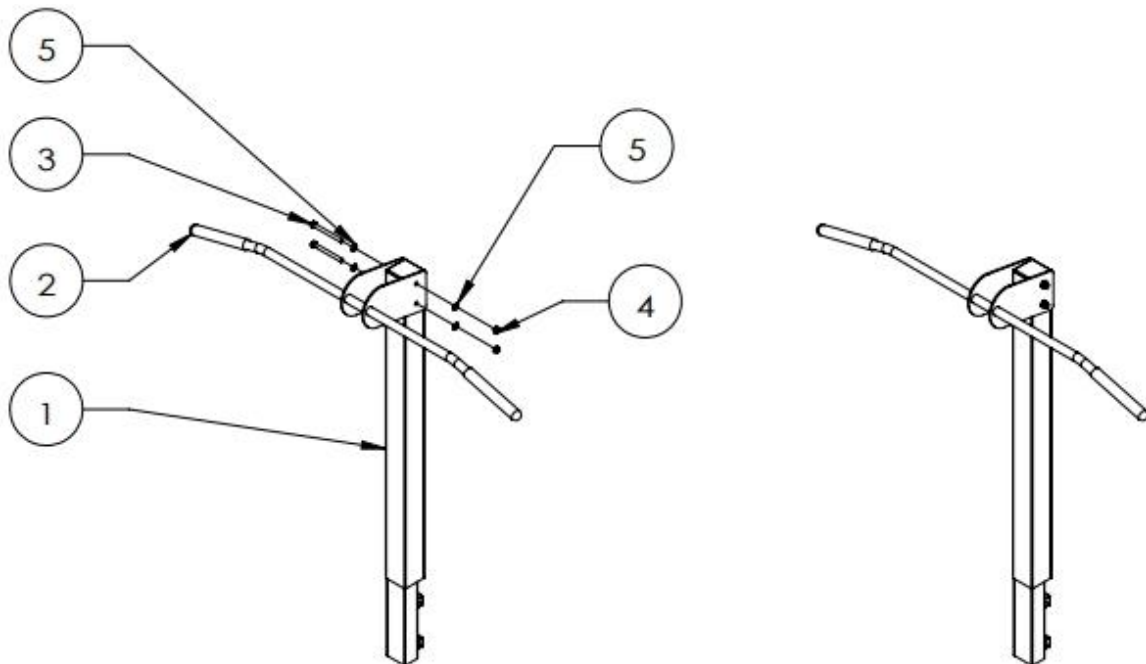


POWERBLOCK®

POWERBENCH 2.0 Klimmzugaufsatz Montageanleitung Seite 2

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	MENGE.
1	BANK	1
2	Bankrahmenrohr-Endkappe	1
3	MONTAGE DER Klimmzughalterung	1
4	Klimmzugspannerknopf	1

1. ENTFERNEN SIE DIE ENDKAPPE (POSITION 2) VOM RÜCKENPOLSTERROHR (POSITION 1).
2. Setzen Sie die Klimmzug-Befestigungseinheit (Artikel 3) in das Rückenpolsterrohr (Artikel 1) ein.
3. ZIEHEN SIE DEN Klimmzug-Spannerknopf (POS. 4) FEST.
4. Stellen Sie sicher, dass Ihre Bank in der richtigen Position ist, bevor Sie diesen Aufsatz verwenden

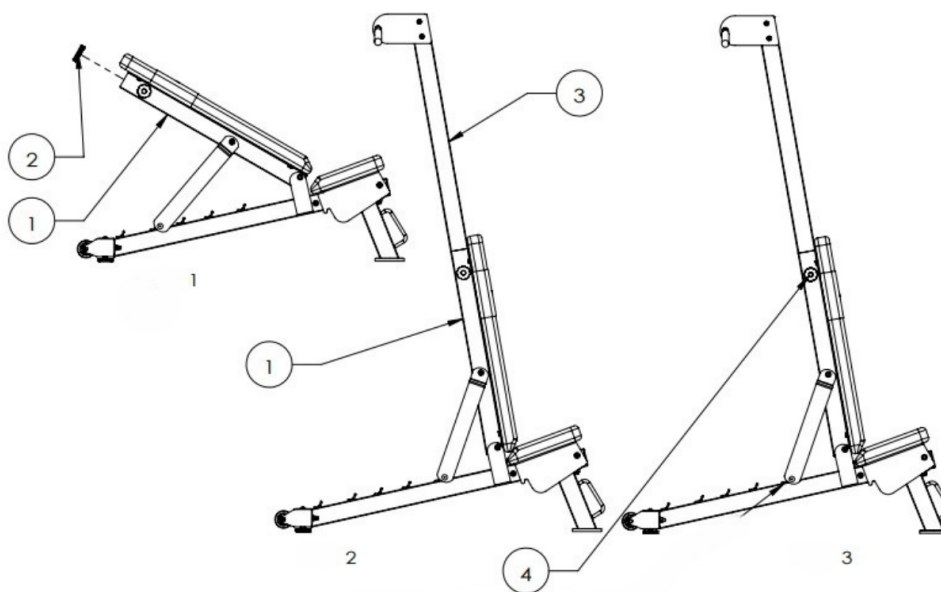

VORSICHT:

1. VERWENDEN SIE DAS PRODUKT AUF EINER EBENEN OBERFLÄCHE.
2. GESAMTLASTGEWICHT DES BENUTZERS: 250 lb.
3. ZIEHEN SIE DEN Klimmzug-Spannerknopf VOR DER VERWENDUNG FEST.