


# POWERBLOCK®

## POWERBENCH 2.0 DIP-AUFBAU MONTAGEANLEITUNG SEITE 1

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	MENGE.
1	DIP-ERWEITERUNG	1
2	DIP-GRIFF-MONTAGE	1
3	STAHLPLATTE	1
4	Sechskantschraube aus Stahl, Gewinde M10 x 1,5 mm, 70 mm lang	2
5	Sechskantmutter aus Stahl, Gewinde M10 x 1,5 mm	2
6	Stahlscheibe für Schraubengröße M10	4

BENÖTIGTE WERKZEUGE:ZWEI 17-mm-SCHLÜSSEL.

1. BEFESTIGEN UND FESTZIEHEN SIE DIE DIP-GRIFFBAUGRUPPE (POS. 2), DIE DIP-VERLÄNGERUNG (POS. 1) UND DIE STAHLPLATTE (POS. 3) MIT DER MITGELIEFERTEN HARDWARE.

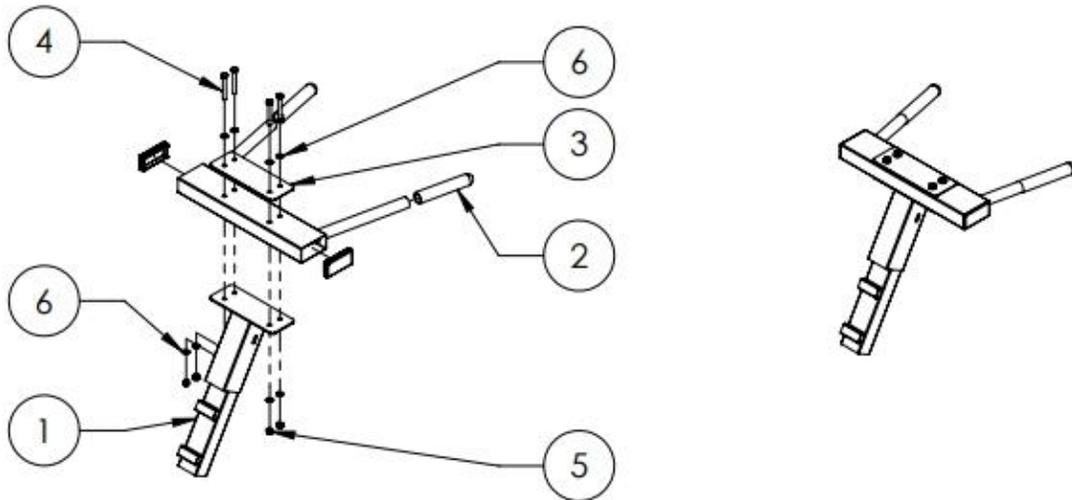


# POWERBLOCK®

## POWERBENCH 2.0 DIP-AUFBAU MONTAGEANLEITUNG SEITE 2

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	MENGE.
1	BANK	1
2	Bankrahmenrohr-Endkappe	1
3	DIP-BEFESTIGUNGSMONTAGE	1
4	DIP-FIXIERKNOPF	1

1. ENTFERNEN SIE DIE ENDKAPPE VOM RÜCKENPOLSTERROHR.
2. PLATZIEREN SIE DIE DIP-BEFESTIGUNGSBAUGRUPPE IM RÜCKENPOLSTERROHR.
3. ZIEHEN SIE DEN DIP-FIXIERKNOPF FEST.
4. Stellen Sie sicher, dass Ihre Bank in der richtigen Position ist, bevor Sie diesen Aufsatz verwenden

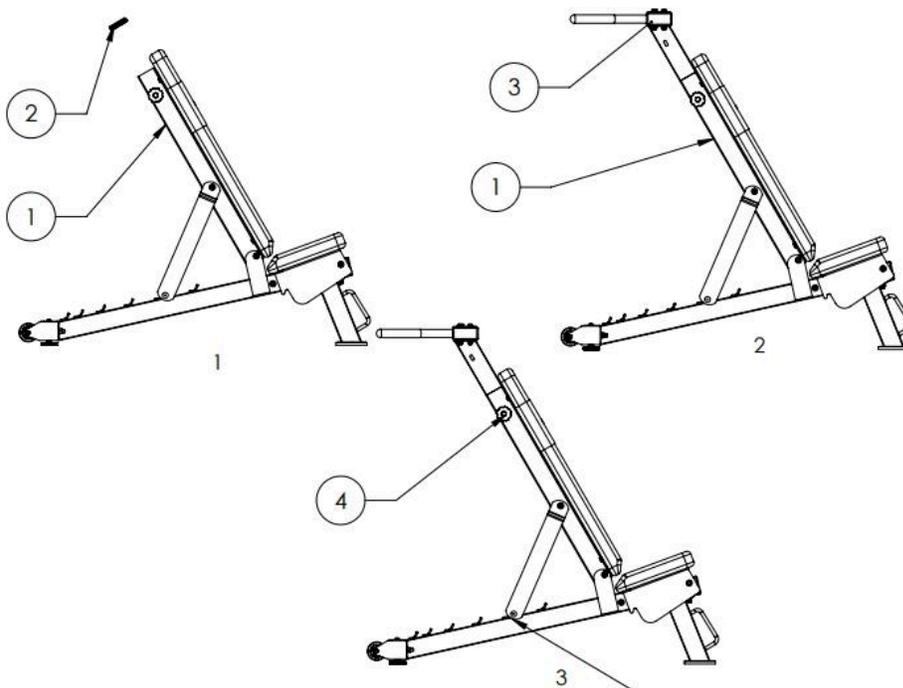

### **VORSICHT:**

1. VERWENDEN SIE DAS PRODUKT AUF EINER EBENEN OBERFLÄCHE.
2. GESAMTLASTGEWICHT DES BENUTZERS: 250 lb.
3. ZIEHEN SIE DEN DIP-TIGHTER-KNOPF VOR DER VERWENDUNG FEST.