


POWERBLOCK®

SPORTBENCH MONTAGEANLEITUNG FÜR Klimmzugvorrichtung SEITE 1

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	MENGE.
1	Klimmzugstrecker	1
2	Klimmzuggriffmontage	1
3	Sechskantschraube aus Stahl, Gewinde M10 x 1,5 mm, 80 mm lang	2
4	Sechskantmutter aus Stahl, Gewinde M10 x 1,5 mm	2
5	Stahlscheibe für Schraubengröße M10	4

BENÖTIGTE WERKZEUGE: ZWEI 17-MM-SCHLÜSSEL.

1. BEFESTIGEN UND FESTZIEHEN DER Klimmzuggriffbaugruppe (ARTIKEL 2) AN DER Klimmzugverlängerung (ARTIKEL 1) MIT DER MITGELIEFERTEN HARDWARE.

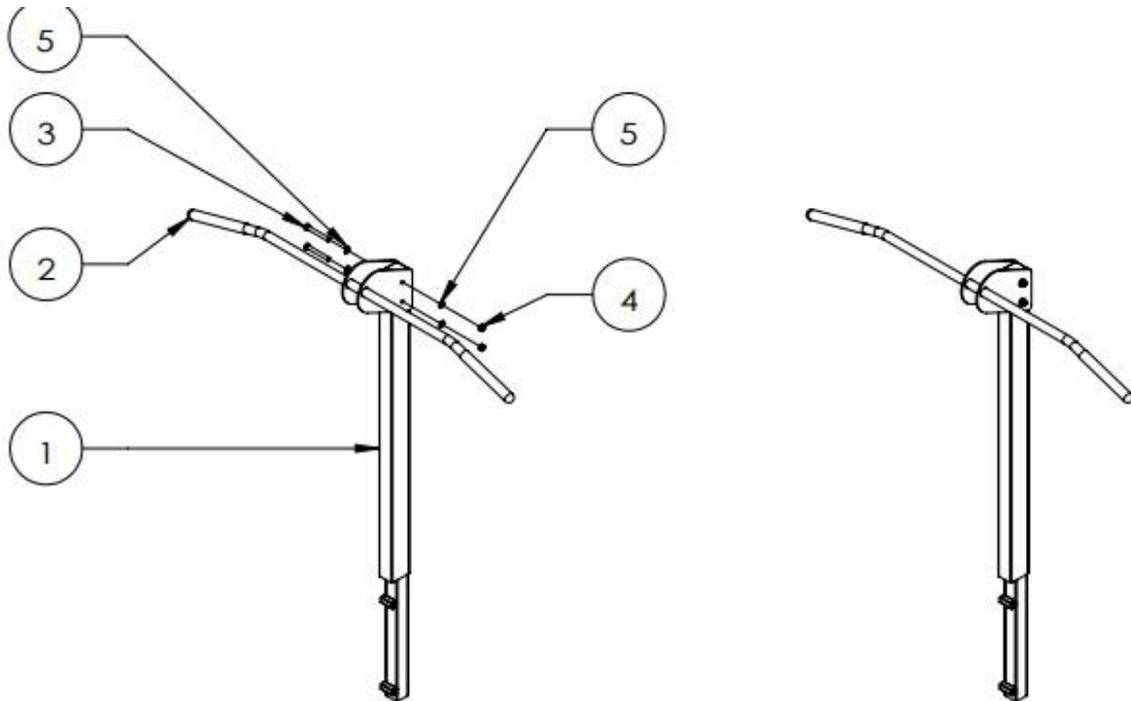


POWERBLOCK®

SPORTBENCH Klimmzugaufsatz Montageanleitung Seite 2

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	MENGE.
1	SPORTBANK	1
2	Sportbank-Rahmenrohr-Endkappe	1
3	MONTAGE DER Klimmzughalterung	1
4	Klimmzugspannerknopf	1

1. ENTFERNEN SIE DIE ENDKAPPE VOM RÜCKENPOLSTERROHR.
2. Setzen Sie die Klimmzugvorrichtung in das Rückenpolsterrohr ein.
3. ZIEHEN SIE DEN Klimmzug-Spannerknopf fest.

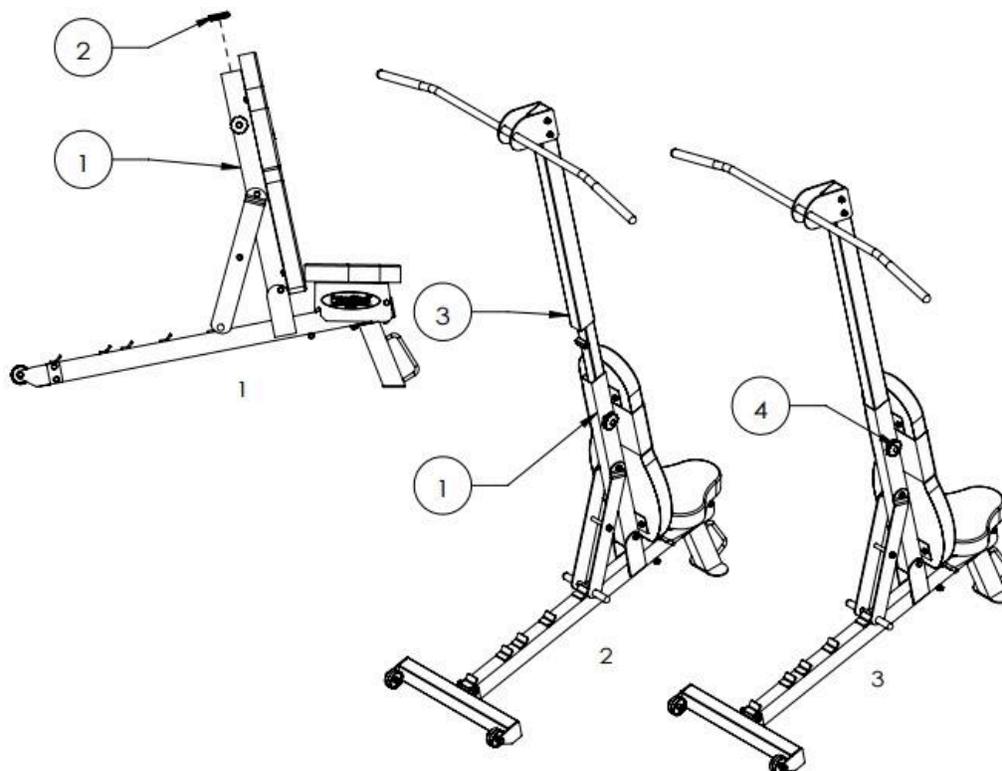

VORSICHT:

1. VERWENDEN SIE DAS PRODUKT AUF EINER EBENEN OBERFLÄCHE.
2. GESAMTLASTGEWICHT DES BENUTZERS: 250 lb.
3. ZIEHEN SIE DEN Klimmzug-Spannerknopf VOR DER VERWENDUNG FEST.