


POWERBLOCK®

SPORTBENCH DIP-AUFBAU MONTAGEANLEITUNG SEITE 1

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	MENGE.
1	DIP-ERWEITERUNG	1
2	DIP-GRIFF-MONTAGE	1
3	Sechskantschraube aus Stahl, Gewinde M10 x 1,5 mm, 70 mm lang	2
4	Sechskantmutter aus Stahl, Gewinde M10 x 1,5 mm	2
5	Stahlscheibe für Schraubengröße M10	4

BENÖTIGTE WERKZEUGE: ZWEI 17-mm-SCHLÜSSEL.

1. BEFESTIGEN UND FESTZIEHEN DER DIP-GRIFFBAUGRUPPE (POS. 2) AN DER DIP-VERLÄNGERUNG (POS. 1) MIT DER MITGELIEFERTEN HARDWARE.

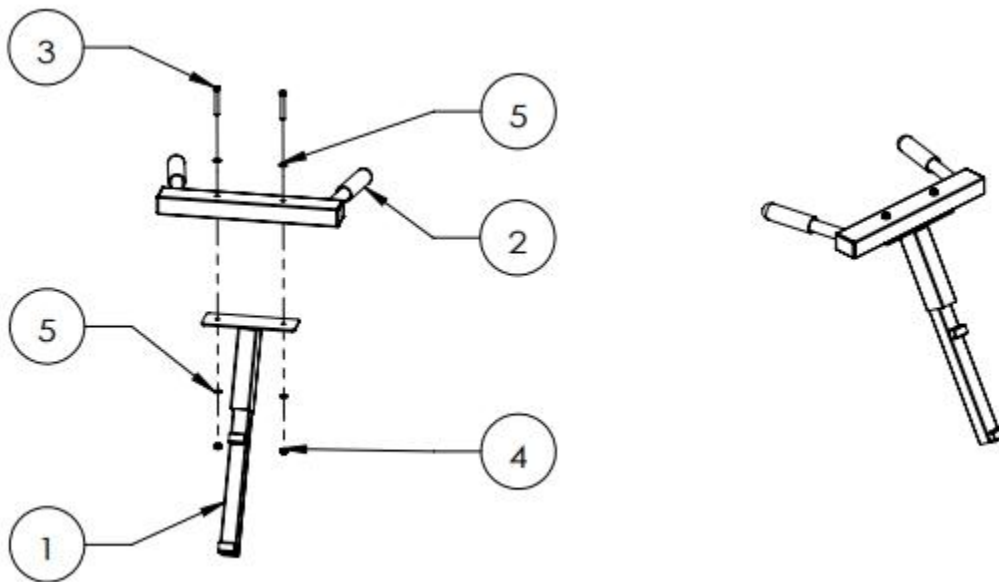


POWERBLOCK®

SPORTBENCH DIP MONTAGEANLEITUNG SEITE 2

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	MENGE.
1	SPORTBANK	1
2	Sportbank-Rahmenrohr-Endkappe	1
3	DIP-BEFESTIGUNGSMONTAGE	1
4	DIP-FIXIERKNOPF	1

1. ENTFERNEN SIE DIE ENDKAPPE VOM RÜCKENPOLSTERROHR.
2. PLATZIEREN SIE DIE DIP-BEFESTIGUNGSBAUGRUPPE IM RÜCKENPOLSTERROHR.
3. ZIEHEN SIE DEN DIP-FIXIERKNOPF FEST.

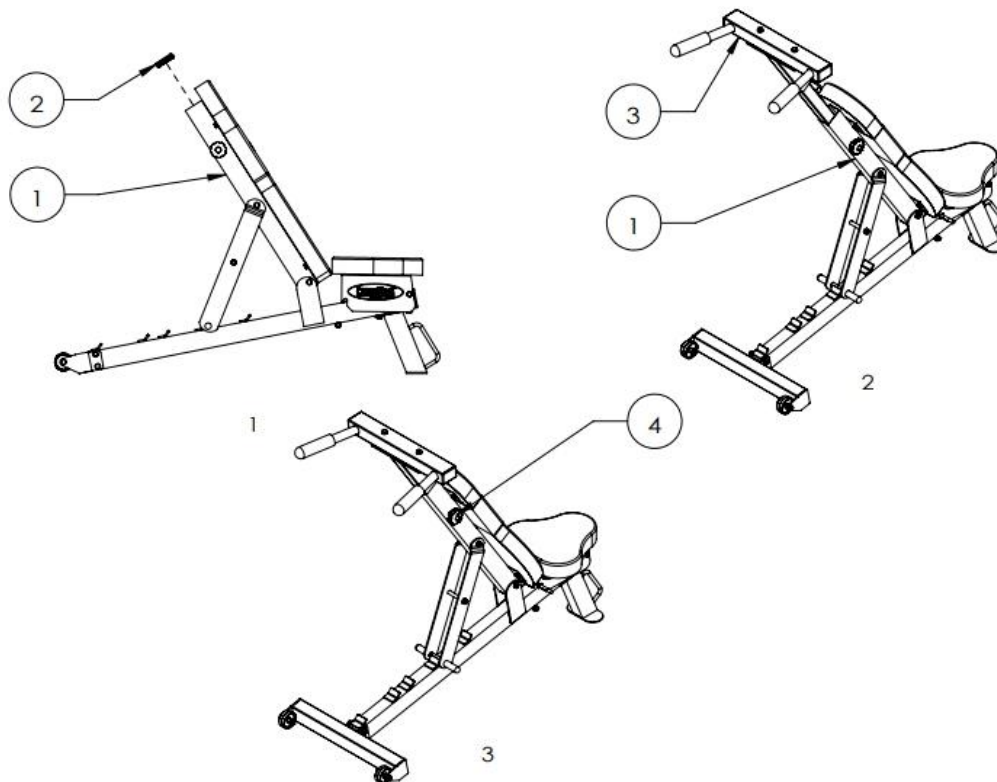

VORSICHT:

1. VERWENDEN SIE DAS PRODUKT AUF EINER EBENEN OBERFLÄCHE.
2. GESAMTLASTGEWICHT DES BENUTZERS: 250 lb.
3. ZIEHEN SIE DEN DIP-TIGHTER-KNOPF VOR DER VERWENDUNG FEST.