

POWERBLOCK[®]



ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE DEGLI ACCESSORI PER IL MONTAGGIO A PARETE

ARTICOLO N.	DESCRIZIONE	QUANTITÀ
1	ACCESSORIO PER MONTAGGIO A PARETE	1
2	VITI A TRONCO IN ACCIAIO M6 X 60 mm	2
3	RONDELLE IN ACCIAIO M6	2

STRUMENTI NECESSARI: PUNTA DA TRAPANO MISURA 8 O EQUIVALENTE/TRAPANO ELETTRICO/CHIAVE ESAGONALE DA 10 mm

- NOTA: QUESTE ISTRUZIONI SI APPLICANO A TUTTI I SUPPORTI DA PARETE, COMPRESI CHIN-UP, DIP, AB E TRAVEL BENCH.
- OGNI VITE A TRONCO RICHIEDE UN INNESTO MINIMO DI 2" (5,08 cm) DI FILETTATURA IN UN MONTANTE DI LEGNO O IN UN ALTRO MATERIALE DI SUPPORTO SOLIDO COME IL CEMENTO.
- NEL CASO DI SUPERFICIE IN CALCESTRUZZO, È NECESSARIO UTILIZZARE UN ANCORAGGIO ADATTO A QUELLA TIPOLOGIA.

1. Utilizzare un rilevatore di montanti o un dispositivo simile, individuare il centro dei montanti della parete (minimo 2 x 4 pollici o 50,8 x 101,6 mm) e segnare i fori.
2. Allineare la staffa con una livella per verificare la posizione dei fori.
3. Praticare dei fori pilota con una punta da trapano da 8 o equivalente e pulire i fori. I fori devono essere praticati lungo l'asse centrale dei montanti. L'inserimento delle viti senza preforatura può causare la rottura dei montanti.
4. Inserire le viti a testa svasata e le rondelle attraverso la staffa a parete e nei fori preforati.
5. Assicurarsi che l'allineamento sia ancora soddisfacente.
6. Stringere le viti per garantire un innesto saldo e sicuro e che la piastra sia fissata saldamente alla parete.

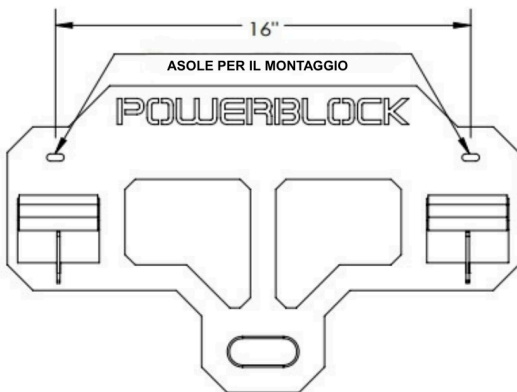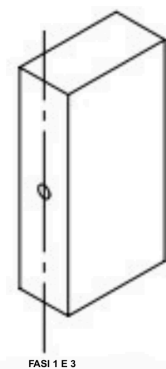

ATTENZIONE: L'INSTALLAZIONE O L'USO IMPROPRIO POTREBBERO CAUSARE GRAVI LESIONI FISICHE A VOI O ALLE ALTRE PERSONE CHE SI TROVANO NELLE VICINANZE DELL'APPARECCHIATURA